

用途

JSYP 压力式一体化净水器将水质净化处理中的混凝剂投加、反应、沉淀和过滤等处理设备集中于一个钢制容器内，用于将江河水、水库水、井水等混浊水直接净化为清水。出水经消毒处理后，即可用于生活饮用水。该设备可用于生活用水、工厂生产用水、野外作业、部队营区、建筑工地、偏远地区、海岛、旅游景区的供水处理，亦可用于工业废水、生活废水的排放和回用处理。将设备装载于汽车上，还可用于流动供水和灾区应急供水处理。




规格	处理水量 m ³ /h	工作 电压	功率 kw	运行重量 t	滤料装填量 t	反冲流量 m ³ /h	反冲耗水量 m ³
JSYP-10	10	380V	0.25	5.6	1.5	43~54	4~6
JSYP-20	20		0.75	14	3	86~108	8~13
JSYP-30	30		0.75	20.5	4.5	130~162	11~19
JSYP-50	50		0.75	40	9	216~270	19~32
JSYP-60	60		0.75	47	10.5	259~324	23~38
JSYP-80	80		1.5	75	15	346~432	30~50
JSYP-100	100		1.5	92	18.5	432~540	38~63
JSYP-125	125		1.5	120	24	540~675	47~75

优点

- JSYP 净水器将计量泵加药、机械搅拌反应、高效斜管沉淀和多层介质过滤的多种处理设备集中于一体，处理工艺成熟，原水水质变化适应范围广，出水水质稳定。
- 运行管理简单，操作人员经简单培训即可正确操作使用。
- 设备采用工厂专业化生产加工，尺寸紧凑，施工方便，使用单位只需提供简单的平整场地即可安装使用。设备安装位置甚至可以选择低于地面的场地。
- 压力式出水，工作压力高达 0.6MPa，出水可直接送上高位水池或送至用水点使用，亦可与原有管网接驳使用。供水系统中可不设置中间水池和中间水泵，大幅度降低了供水系统的建造和运行成本。
- 设备上可加装各种自动控制装置，轻易实现多种自动化的运行控制功能，例如：混凝剂、消毒剂比例设加，自动排泥，滤池压差控制自动反冲，变频恒压供水。
- 设备具有可移动性，可以方便地异地拆卸安装使用，甚至可装在车上移动使用。



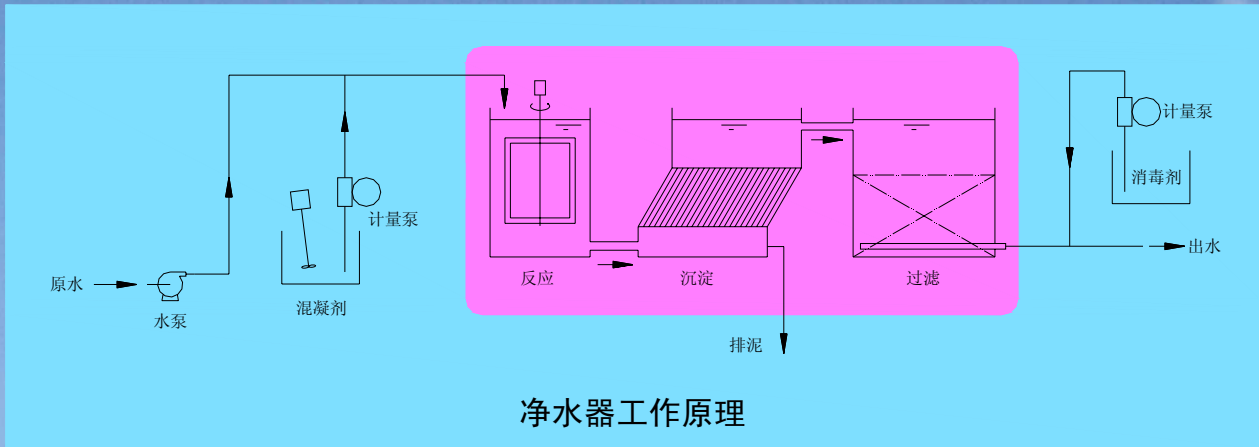

主要技术参数

适用原水：江河水、水库水、井水等地表水和地下水。

适用原水水质：

浊度 ≤ 1000 NTU，色度 ≤ 20 度，pH值 6.5~9.5，总铁 ≤ 0.5 mg/L，
 锰 ≤ 0.3 mg/L，氯离子 ≤ 300 mg/L，硫酸盐 ≤ 300 mg/L。


原水温度：5~40℃。

工作压力： ≤ 0.6 MPa。

最大阻力： ≤ 0.15 MPa。

出水水质：符合 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准，其中

浊度 ≤ 3 NTU。配合水质消毒处理时，菌落总数 ≤ 100 CFU/mL。

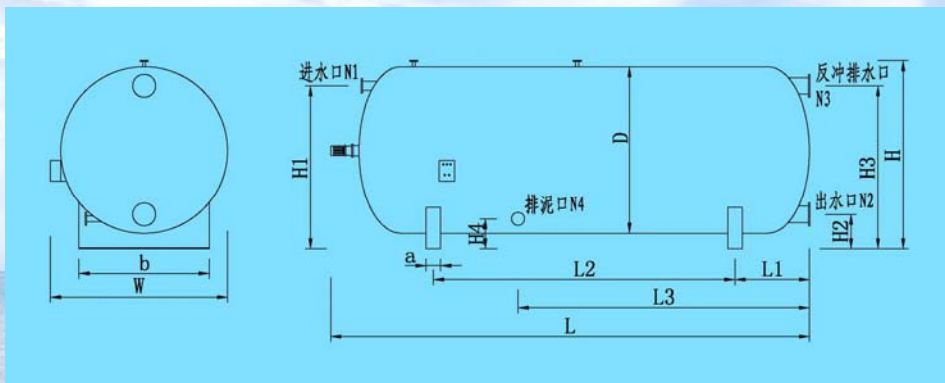

规格	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	D	W	a	b	N1	N2,N3	N4
JSYP-10	2315	550	900	1150	1950	1680	370	1680	350	1600	1800	200	1120	DN65	DN100	DN50
JSYP-20	3450	800	1250	1800	2400	2050	415	2050	425	2000	2200	220	1420	DN80	DN150	DN65
JSYP-30	4760	830	2540	2600	2400	2050	415	2050	425	2000	2200	220	1420	DN100	DN200	DN80
JSYP-50	6340	960	3880	3600	2800	2470	510	2470	460	2400	2430	240	1720	DN125	DN250	DN80
JSYP-60	7450	960	4920	4300	2800	2470	510	2470	460	2400	2430	240	1720	DN125	DN250	DN80
JSYP-80	8050	1290	4780	4600	3450	3070	625	3070	580	3000	3250	360	2180	DN150	DN300	DN100
JSYP-100	9800	1290	6530	5700	3450	3070	625	3070	580	3000	3250	360	2180	DN200	DN300	DN125
JSYP-125	11350	1340	7950	6700	3650	3260	645	3260	580	3200	3450	360	2340	DN200	DN350	DN150

佛山市顺德区中顺化工设备有限公司
 Zhongshun Chemical Equipment Co., Ltd

地址：广东省佛山市顺德区容桂江南路8号
 Add: No.8 Jiangnan Rd Ronggui, Shunde, Foshan City
 电话 Tel: +86 757 26616782
 传真 Fax: +86 757 26628076
 邮政编码 Post code: 528303 sdzs@sinozs.com